


# かんたん操作ガイド SANYO

デジタルボイスレコーダー


品番 **ICR-B68**

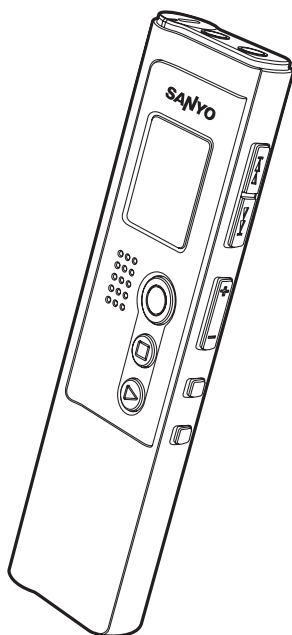

1SF6P1P0001-B(JP0)

## 各部のなまえ


### 本体

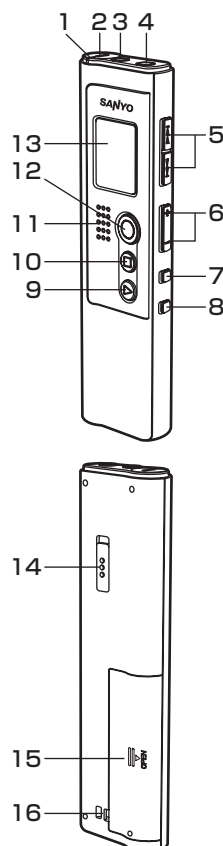

1. 録音LED
2. 内蔵マイク
3. マイク(●)端子
4. イヤホン(φ)端子
5. ◀◀、▶▶(スキップ/サーチ)ボタン
6. 音量(+、-)ボタン
7. 消去ボタン
8. フォルダ  
リピート/インデックスボタン
9. 再生(▶)ボタン
10. 停止/メニュー(□)ボタン
11. スピーカー
12. 録音(O)ボタン
13. 液晶パネル
14. 電源/ホールドスイッチ
15. 電池ぶた
16. ストラップ取付

## 各部のなまえ


### 液晶パネル

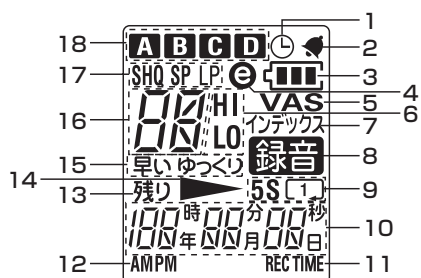


- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. タイマー表示               | 11. 録音日時/現在日時表示<br>(REC TIME)    |
| 2. アラーム表示               | 12. AM/PM表示                      |
| 3. 電池残量表示               | 13. 残り時間表示(残り)                   |
| 4. 充電電池(エネルギー)<br>表示(⊕) | 14. 再生表示(▶)                      |
| 5. 音声起動録音(VAS)          | 15. 再生スピード表示<br>(早い、ゆっくり)        |
| 6. マイク感度表示(HI, LO)      | 16. 設定/ファイルNo.<br>表示など           |
| 7. インデックス表示             | 17. 録音モード表示<br>(SHQ, HQ, SP, LP) |
| 8. 録音表示(録音)             | 18. フォルダ名表示<br>(A, B, C, D)      |
| 9. リピート/5秒前リピート<br>再生表示 |                                  |
| 10. 設定/再生時間表示など         |                                  |

## 電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。

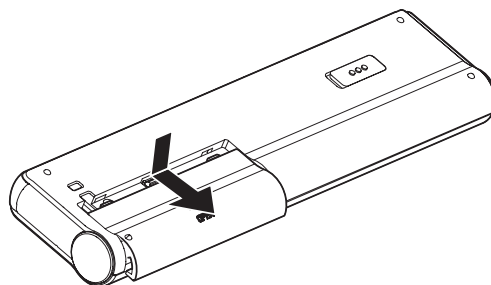


2. +と-を確認して付属の単4アルカリ電池を入れ、電池ぶたを閉めます。

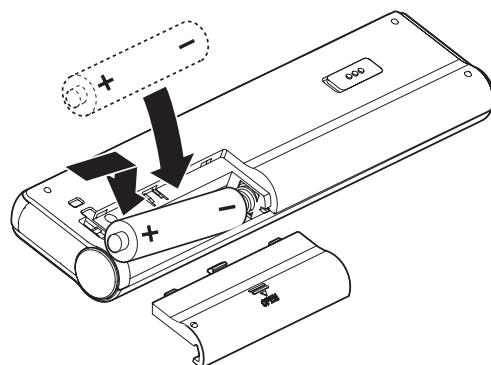

## 電源を入／切にする

### 電源を入れる

電源スイッチを「入」の方向に切り換えます。

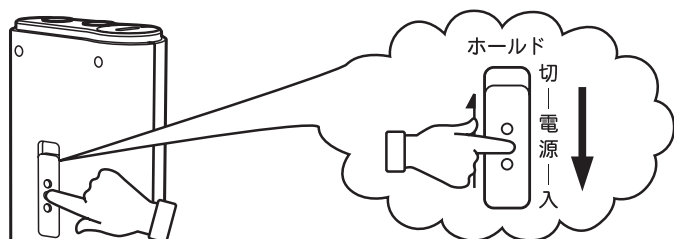

### 電源を切る


停止状態で電源スイッチを「切」の方向に切り換えます。

### オートパワーオフ機能

- 電源が入った停止状態で、約15分間放置しておくと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能をオンに設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、電源スイッチを一度「切」の方向に戻した後、「入」の方向に切り換えてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能がオンになっています。)



## 再生する

再生ボタンを押します。

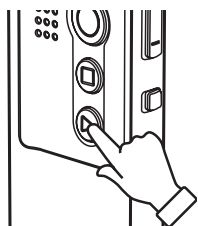


### 音量を調節する

音量+/-ボタンを押します。

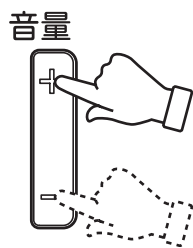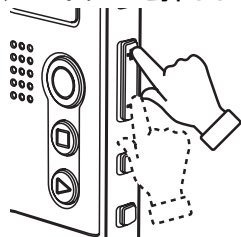


### 再生を停止する

停止/メニューボタンを押します。

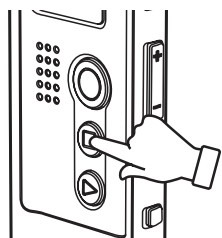

## 録音する

録音ボタンを押します。

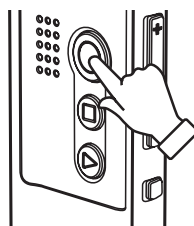

録音LEDが点灯して、液晶パネルに“録音”を表示し録音を開始します。


### 録音を一時停止する

録音中に録音ボタンを押します。

録音残時間と録音LEDが点滅します。  
もう一度録音ボタンを押すと、録音を再開します。

### 録音を停止する


停止/メニューボタンを押します。

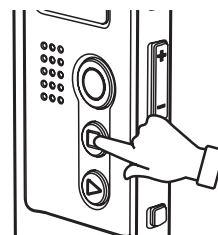

## 消去する


一度消去したファイルは元に戻すことができません。

### ファイルを消去する

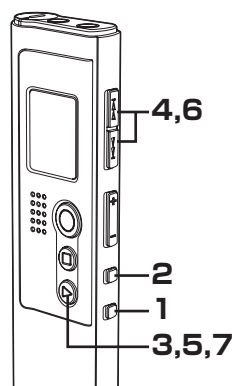

1. フォルダリピート/インデックスボタンを押して、消去するファイルが入っているフォルダ(A・B・C・D)を選択する
2. 停止状態で、消去ボタンを押す
3. 再生ボタンを押す
4. ◀◀または▶▶ボタンを押して、消去したいファイルを選択する
5. 再生ボタンを押す
6. ◀◀または▶▶ボタンを押して「y」を選択する
7. 再生ボタンを押す

### フォルダ内の全ファイルを消去する

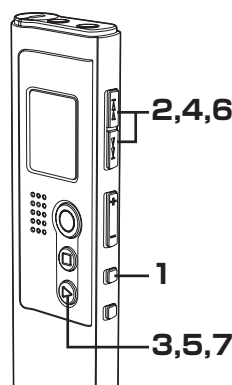

1. 停止状態で、消去ボタンを押す
2. ◀◀または▶▶ボタンを押して「Fo」を選択する
3. 再生ボタンを押す
4. ◀◀または▶▶ボタンを押して、消去するフォルダ(A・B・C・D)を選択する
5. 再生ボタンを押す
6. ◀◀または▶▶ボタンを押して「y」を選択する
7. 再生ボタンを押す